GOCLEVER
INFINITE INVENTION

GOCLEVER DVR SPORT SILVER

BEDIENUNGSANLEITUNG

BESUCHEN SIE UNS AUF

WWW.GOCLEVER.COM

UND LERNEN SIE UNSERE ANDEREN PRODUKTE TAB, NAVIO, DVR, DVB-T KENNEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes durch und bewahren Sie diese für die Zukunft auf

Montagezubehör

Wasserfestes Gehäuse

Montage am Lenkrad

Schutz

Montage am Helm

Autoladegerät

Helmgurt

Saugnapf

Schnelle Montage

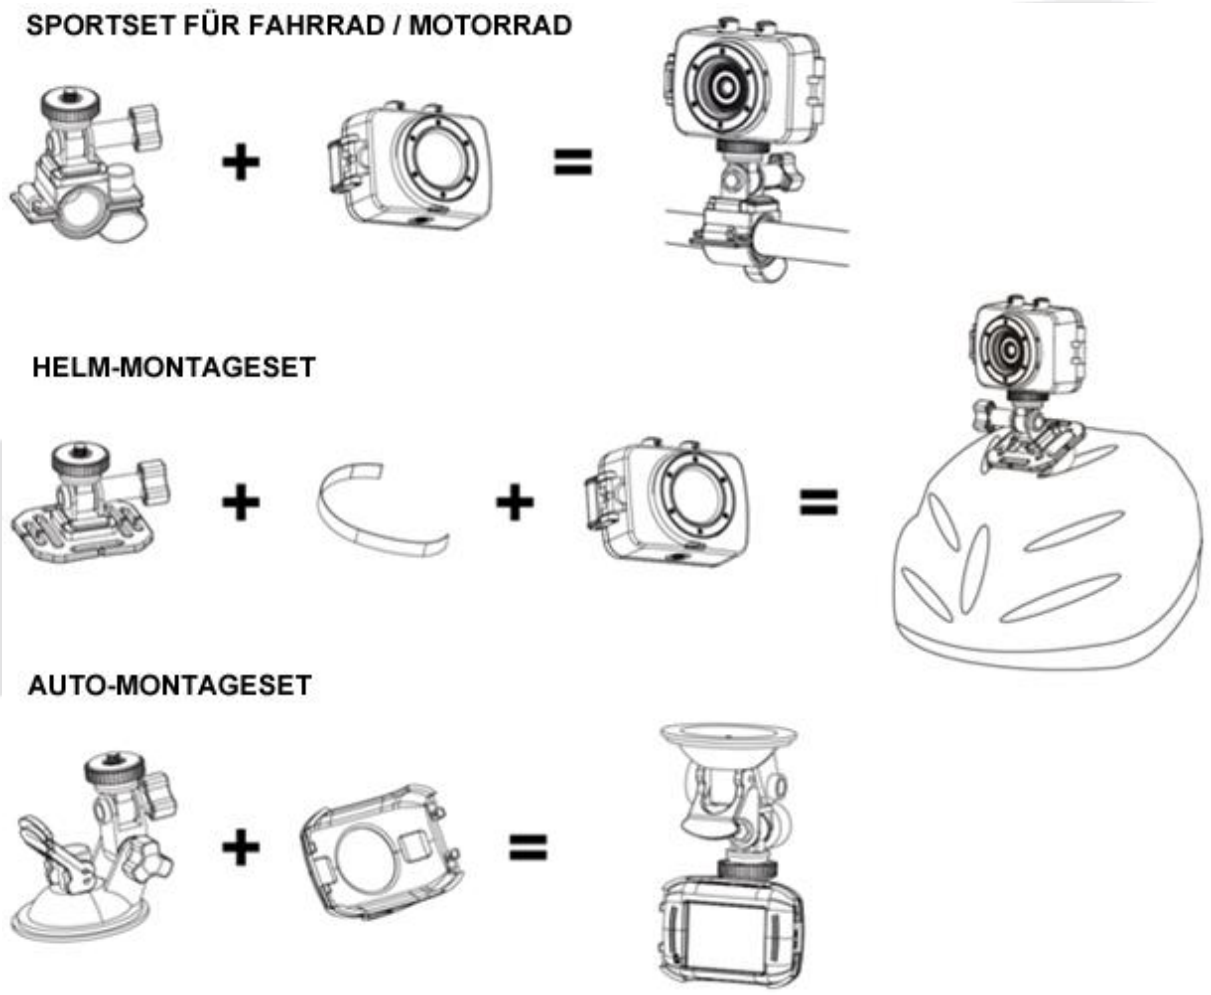

Funktionen

Die vorliegende Bedienungsanleitung wurde anhand neuester bei ihrer Ausarbeitung zur Verfügung stehender Informationen erstellt. Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung, die die Bedienung des Gerätes erklären, können vom tatsächlichen Aussehen der Videokamera oder des Displays abweichen. Bei Differenzen richten Sie sich bitte nach tatsächlichem Aussehen des Displays oder des Gerätes.

Informationen

Vor dem Nutzen des Gerätes lesen Sie folgende Informationen durch, um alle Möglichkeiten und Funktionen des Gerätes zu nutzen und seine leistungsfähige Arbeit zu verlängern.

- Direkte Sonnenbestrahlung des Gerätes vermeiden. Die Linse der Kamera vor langem Kontakt mit Sonnenstrahlen schützen.
- Das Gerät vor Sand, Staub und Kies schützen, die in das Gerät eindringen und es beschädigen können.
- Das Gerät vor Staub und chemischen Substanzen schützen. Das Gerät trocken halten, vor zu hohen und zu niedrigen Temperaturen schützen.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert.
- Alle Verschmutzungen mit weichem, trockenem Lappen entfernen. Sand und Staub von der Linse wegpusten. Keine Lappen verwenden, die die Oberfläche des Gerätes verkratzen können.
- Keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung des Gerätes verwenden. Immer versuchen, Verschmutzungen von der Kamera weg zu pusten oder einen weichen Lappen zur Schmutzbeseitigung verwenden.
- Die Oberfläche der Linse nicht mit Fingern berühren.
- Machen Sie eine Datensicherung, wenn die Speicherkarte zum ersten Mal im Gerät eingesteckt wird
- Speicherkarten von anderen Herstellern sind anfällig gegen Beschädigungen. Speicherkarte kann beschädigt werden, wenn:

  a. sie gebogen wird, hinunterfällt oder nicht ordnungsgemäß im Gerät eingesteckt wird,
  b. sie Sonnenstrahlen, Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt wird,
  c. sie in der Nähe eines elektromagnetischen Feldes platziert wird,
  d. sie während des Speichervorgangs/Lesevorgangs der Daten (oder z.B. Videoaufnahme) aus dem Gerät herausgenommen wird (oder wenn die Stromversorgung des Gerätes ausfällt),
  e. Metallkontakte der Karte mit Metallgegenständen oder Fingern berührt werden.

Systemanforderungen

Systemanforderungen	
Betriebssystem	Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7
Prozessor	Intel Pentium III mit Taktrate größer als 800MHz oder ein anderer Prozessor mit einer ähnlichen Leistung
Interner Speicher	Mehr als 512Mb
Soundkarte und Grafikkarte	Karten sollen DirecX Version 8.0 oder höher bedienen
CD-Antrieb	Antrieb mit der Geschwindigkeit 4x oder schneller
Festplatte	Freier Festplattenspeicher: 500Mb oder mehr
Sonstiges	Ein Port USB 1.1 oder 2.0

Einführung – Aussehen und Tasten

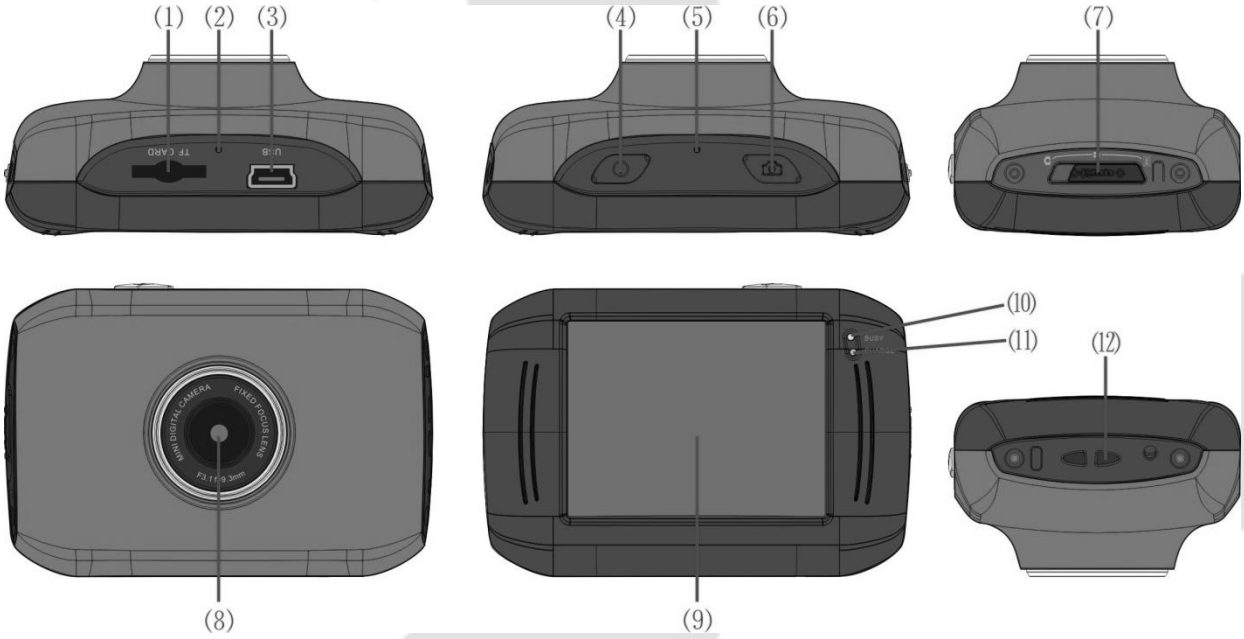

1. Speicherkarten-Öffnung
2. Reset
3. USB-Port
4. Ein-/Aus-Taste
5. Mikrofon
6. Auslösetaste
7. Modus-Umschalten
8. Linse
9. LCD TFT - Monitor
10. Diode (Gerät in Arbeit)
11. Diode (Akku lädt)
12. Gurthalterung

Bedienung

Aufladen der eingebauten Lithium-Batterie

Schließen Sie die Kamera mittels eines USB-Kabels an den Komputer an, um das Gerät zu laden, wenn es ausgeschaltet ist. Die Ladeanzeige muss ständig brennen. Wenn die Diode erlischt, ist das Laden beendet. Das Laden der Batterie dauert von 2 bis 4 Stunden.

Verwendung der Speicherkarte

- Die Speicherkarte in die Speicherkarten-Öffnung gemäß der Aufschrift neben der Öffnung einschieben bis sie einrastet.
- Zum Entfernen der Karte drücken Sie leicht auf die Karte; wenn sich die Karte löst, darf sie herausgenommen werden.

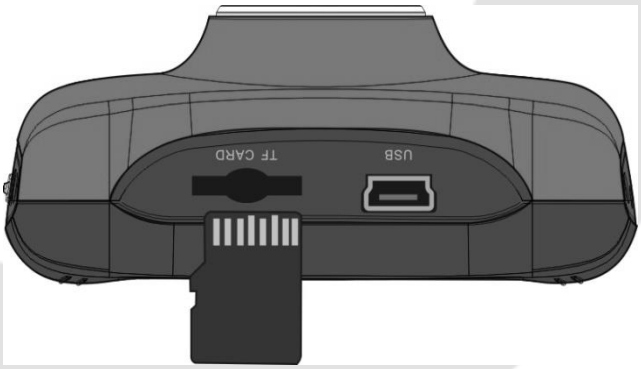

Achtung: Das Gerät verfügt über keinen eingebauten internen Speicher. Vor der Nutzung des Gerätes vergewissern Sie sich, ob eine Speicherkarte eingesetzt wurde.

Ein-/Ausschalten des Gerätes

- Einschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang. Am Bildschirm wird das Logo angezeigt, anschließend startet die Kamera.

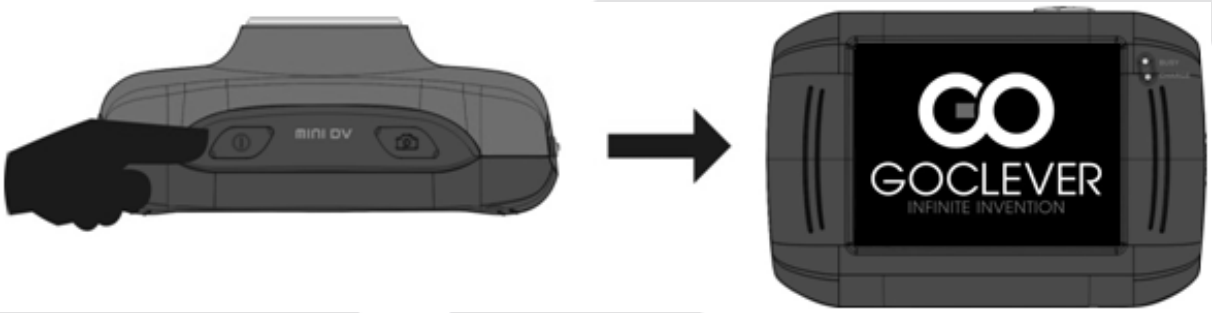

- Ausschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zum Ausschalten des Gerätes.

  Automatisches Ausschalten: um Batterie zu sparen schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten des Nicht-Benutzens automatisch aus.

- Ausschalten bei fehlender Stromversorgung: wenn der Akku schwach ist, erscheint auf dem Bildschirm eine Ikone: laden Sie das Gerät auf. Wenn die Diode rot blinkt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Wechseln zwischen den Arbeitsmodi

Das Gerät hat drei Arbeitsmodi: Fotos aufnehmen, Video aufnehmen und Modus während der Autofahrt. Das Wechseln zwischen einzelnen Arbeitsmodi ist nach Einschalten des Gerätes möglich.
Modus Bilder aufnehmen: nur Bilder;
Modus Video: Videoaufnahmen;
Modus während der Autofahrt: Videoaufnahmen (Loopaufnahme bis zu 5 Minuten)

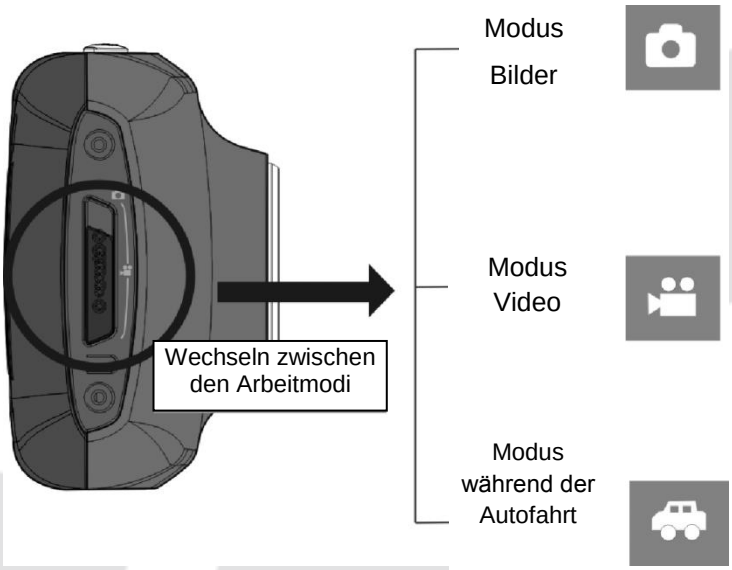

LED-Anzeigen

LED-Anzeige 1: leuchtet während der Arbeit des Gerätes (z.B. während des Speicherns der Bilder, Videoaufnahmen).

LED-Anzeige 2: wenn die LED-Anzeige ständig brennt, wird Akku geladen.

Modus Videoaufnahmen

Während der Arbeit im Modus Videoaufnahmen drücken Sie die Auslösetaste oder berühren Sie die Mitte des LCD-Bildschirms um die Aufnahme mit Vorschau zu beginnen. Drücken Sie erneut die Auslösetaste um die Aufnahme zu stoppen. Die Aufnahme wird automatisch unterbrochen, wenn die Speicherkarte voll oder der Akku leer ist.

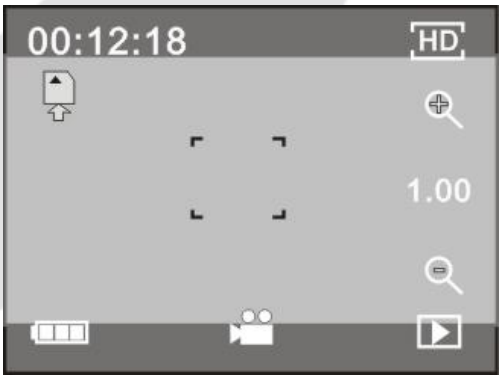

00:12:18: Zähler mit der Anzeige, dass die Videoaufnahme noch 12 Minuten und 18 Sekunden dauern kann

: das Gerät arbeitet im Modus Videoaufnahme

: Größe des aufgenommenen Videos, klicken Sie um die Größe 720P/VGA zu wählen

: die Speicherkarte ist im Gerät ordnungsgemäß eingesetzt

: Digital-Zoom, klicken Sie um das Bild zu vergrößern

: Digital-Zoom, klicken Sie um das Bild zu entfernen

: Auslöser, klicken Sie, um die Aufnahme zu beginnen

: Akku; informiert über den Akkustand

: Information über eine digitale Vergrößerung des Bildes

: anklicken, um den Wiedergabe-Modus zu wählen

Modus Bilder aufnehmen

Das Gerät in den Modus Bilder aufnehmen umschalten, die Auslösetaste drücken oder die Mitte des LCD-Bildschirms berühren, um das Fotro zu machen.

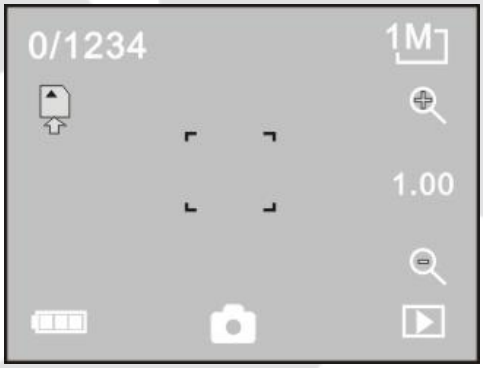

0/1234: Zähler mit gemachten Bildern / Bildern, die noch gemacht werden können.

: das Gerät arbeitet im Modus Bilder aufnehmen

: Größe der gemachten Bilder, klicken Sie an, um die Größe zu wählen

: die Speicherkarte ist im Gerät ordnungsgemäß eingesetzt

: Digital-Zoom, klicken Sie um das Bild zu vergrößern

: Digital-Zoom, klicken Sie um das Bild zu entfernen

: Auslöser, klicken Sie um ein Bild zu machen

: Akku; informiert über den Akkustand

: Information über eine digitale Vergrößerung des Bildes

: anklicken, um den Wiedergabe-Modus zu wählen

Modus während der Autofahrt

Schalten Sie das Gerät in den Modus *während der Autofahrt* um, drücken Sie die Auslösetaste oder berühren Sie die Mitte des LCD-Bildschirms, um die Videoaufnahme mit Vorschau zu beginnen. Die Videoaufnahme wird in fünfminutigen Segmenten aufgenommen. Wenn die Speicherkarte voll ist, wird das älteste aufgenommene Segment durch ein neues ersetzt.

00:12:18: Zähler mit der Anzeige, dass die Videoaufnahme noch 12 Minuten und 18 Sekunden dauern kann

: das Gerät arbeitet im Modus *während der Autofahrt*

: Größe des aufgenommenen Videos, klicken Sie um die Größe 720P/VGA zu wählen

: die Speicherkarte ist im Gerät ordnungsgemäß eingesetzt

: Digital-Zoom, klicken Sie um das Bild zu vergrößern

: Digital-Zoom, klicken Sie um das Bild zu entfernen

: Auslöser, klicken Sie, um die Aufnahme zu beginnen

: Akku; informiert über den Akkustand

: Information über die digitale Vergrößerung des Bildes

: anklicken, um den Wiedergabe-Modus zu wählen

Achtung: Um den Akku zu sparen, wird der Bildschirm während der Aufnahme ausgeschaltet. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Wiedergabemodus

Nach dem Einschalten des Gerätes und der Vorschau drücken Sie die Taste ( ) im unteren rechten Eck des Bildschirms, um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

: Videowiedergabe im Format AVI

: Anzahl der Bilder oder Videoaufnahmen in diesem Folder / gesamte Anzahl der Bilder oder Videoaufnahmen

: Name des Folders (z.B.: I:\DCIM\100MEDIA, I: bedeutet Speichergerät)

: anklicken um zur nächsten Datei zu wechseln

: anklicken um zur vorderen Datei zu wechseln

: anklicken um die gezeigte Datei zu löschen

: anklicken um die aktuelle Datei wiederzugeben

: anklicken um in den Modus Videoaufnahme / Bilder aufnehmen zu wechseln

Wiedergabe der Videodateien

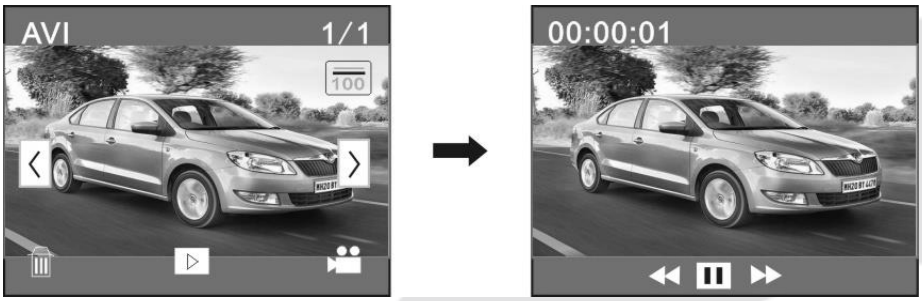

Drücken Sie um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie um vorzuspulen, drücken Sie um zurückzuspulen.

Löschen der Dateien

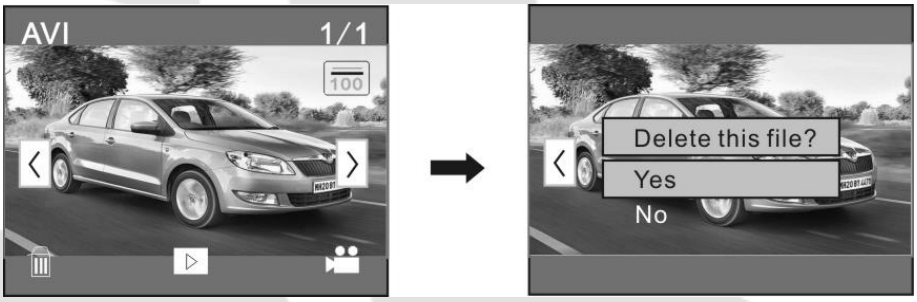

Kliken Sie *JA* an, um die gerade gezeigte Datei zu löschen, klicken Sie *NEIN* an, um das Löschen der Datei rückgängig zu machen.

Verbindung mit einem PC

Die Kamera ist mit der Funktion *plug&play* ausgestattet. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer an (wenn das Gerät eingeschaltet ist).

Die Ikone eines Wechseldatenträgers soll sich im Fenster *Mein Computer* zeigen. Gespeicherte Multimedia befinden sich im Folder I:\DCIM\100MEDIA (I kennzeichnet das Gerät). Im Modus *während der Autofahrt* gespeicherte Dateien werden im Folder I:\DCIM\RECORDER gespeichert.

Technische Daten

Gerät	1.3 Mio. Pixel (CMOS)	
Funktion/Modus	Video, Bilder, Loop-Video, Wechseldatenträger, PC-Kamera	
Linsen	F3.1 f=9.3mm	
Digital-Zoom	4x	
Auslöser	digital	
LCD-Bildschirm	2.0 Zoll	
Bildauflösung	5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×1024)	
Videoauflösung	VGA: 640x480 (60 Bildwiederholrate/Sek.), 720P:1280x720 (30 Bildwiederholrate/Sek.)	
Weißabgleich	Automatisch	
Exposition	Automatisch	
Dateiformate	Bild	JPEG
	Video	AVI
Speicher	MicroSD (max. bis 32GB), (kein eingebauter Speicher im Gerät)	
USB	USB 2.0	
Stromversorgung	Eingebaute Lithium-Batterie 3.7V, 440 mAh	
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe)	66*45*25mm	
Gewicht	Ca. 48 Gramm	

Das Gerät darf in der EU nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden. Um Gefahren für Menschen und die Umwelt zu vermeiden, geben Sie das Gerät an enssprechenden Sammelstellen für Sondermüll ab. Sie können sich an den Hersteller oder Händler wenden, um das Gerät dem Recycling zuzuführen.

Arcom Gmbh, Handelsweg 12, 2452 Austria-Kottingbrunn, info@arcom-sat.at,FAX: 0043/2252/72557
www.arcom-sat.at